


Montageanleitung

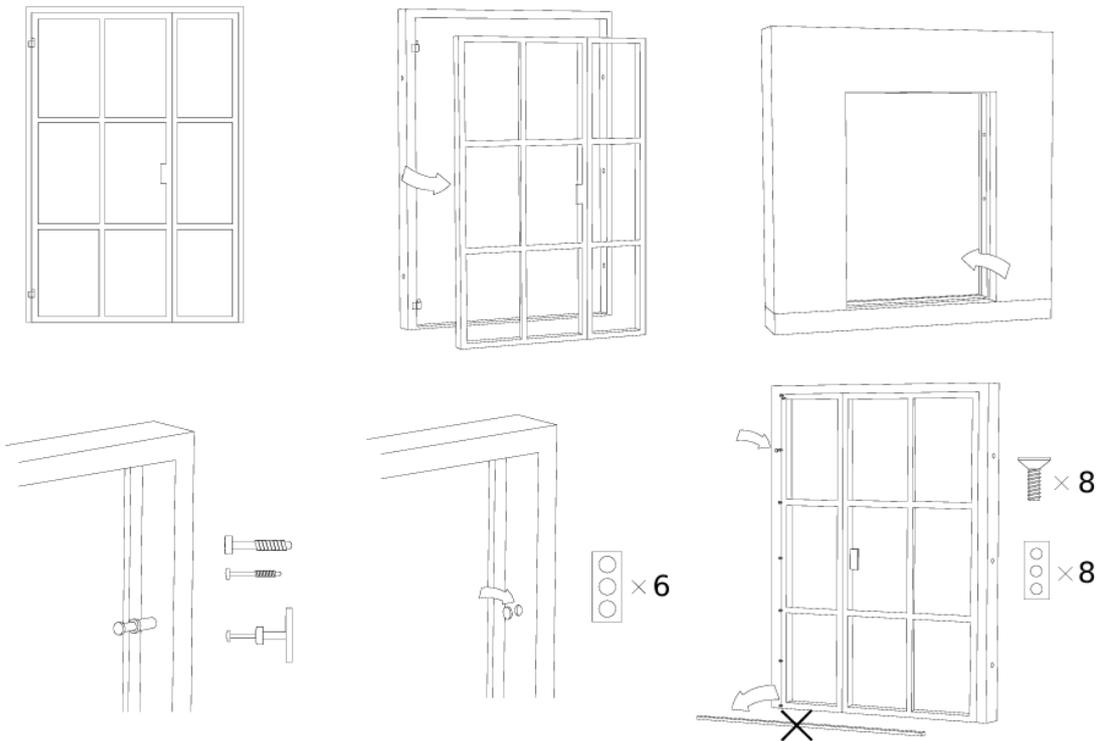

1. Vorbereitung

- Prüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.
- Wählen Sie die gewünschte Position für die Tür und achten Sie darauf, dass genügend Platz für das Öffnen und Schließen vorhanden ist.
- Falls erforderlich, können Sie zusätzliche Befestigungslöcher in den Rahmen bohren.

2. Ausrichtung des Türrahmens

- Setzen Sie den Türrahmen an die Wand und fixieren Sie ihn mit **Keilen**, sodass er stabil steht.
- **Sehr wichtig:** Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass der Rahmen absolut **lotrecht** steht. Eine falsche Ausrichtung kann dazu führen, dass die Tür später nicht richtig schließt.

3. Befestigung an der Wand

- Durch die vorgebohrten Löcher im Türrahmen bohren Sie mit einer **Bohrmaschine** Löcher in die Wand.
- Die Bohrlöcher sollten ca. **8 mm von der Wandseite** und ca. **10–12 mm von der Türseite** entfernt sein.

- Nachdem alle Löcher gebohrt sind, setzen Sie die **mitgelieferten Schrauben** ein und schrauben den Rahmen vorsichtig fest.
- Achten Sie darauf, den Rahmen nicht zu stark zu verformen!

Hinweis bei unebenen Wänden:

Falls zwischen Wand und Rahmen ein Spalt entsteht, legen Sie eine **Unterlegscheibe** zwischen Rahmen und Wand. Dies verhindert eine zu starke Spannung auf den Rahmen und sorgt für eine reibungslose Türbewegung.

4. Abschluss der Montage

- Nachdem alle Schrauben fest sind, setzen Sie die **Kunststoffstopfen** in die Löcher an der Türseite ein.
- Prüfen Sie, ob die Tür leichtgängig öffnet und schließt. Falls nicht, kann eine Nachjustierung erforderlich sein.